UNICOL® GYROLOCK®

videoprojektor-halterungen

Gebrauchsanleitung

Für Videoprojektoren bis zu 12 kg.

Für Videoprojektoren bis zu 12 kg.Die Gyrolock-Geräte eignen sich zur Anbringung an normale Decken sowie Schrägdecken. Die vertikale Teleskopvorrichtung sorgt für eine korrekte Positionierung des Videoprojektors. Bei Wandanbringung dient die Teleskopvorrichtung als abgewinkelter Trägerarm und sorgt so für den nötigen Abstand bei Neige- und Drehbewegungen. Die Geräte eignen sich auch zur Bodenbefestigung für Rückprojektions- oder andere Anwendungen.Unser Sortiment an Projektor-Adapterplatten (Bestell-Nr. GAP) wird fortlaufend aktualisiert - unsere aktuelle Preisliste informiert sie über alle berücksichtigten Projektoren.

SICHERHEIT. Wir empfehlen die Installation nur von qualifiziertem Personal vornehmen zu lassen und zur Gewährleistung einer sicheren Installation Mauerdübel zu verwenden oder andere zuverlässige Befestigungen zu wählen.
- Bei Unsicherheiten, wenden Sie sich bitte an einen Bauhandwerker oder Architekten.

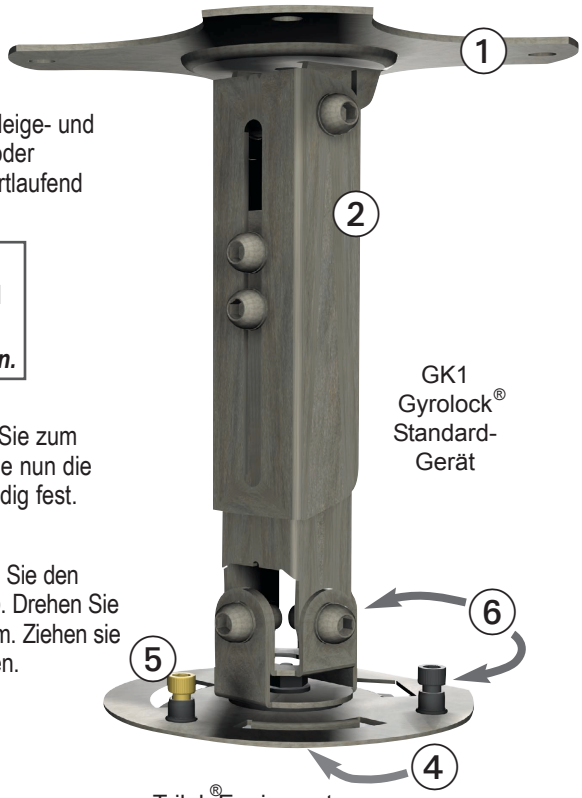

GK1 Gyrolock® Standard-Gerät

Trilok® Equipment Docking System

DECKENINSTALLATION - GK1 STANDARD-GERÄT

Positionieren Sie den benötigten Projektor gemäß des Bildschirmabstandes und verwenden Sie zum Anschrauben des Gerätes die in der Befestigungsplatte (1) vorgesehenen Löcher.Richten Sie nun die Teleskopvorrichtung (2) nach Ihren Bedürfnissen aus und ziehen Sie die Schrauben vollständig fest.

PROJEKTORINSTALLATION

Befestigen Sie die Adapterplatte (3) mit den beiliegenden Schrauben am Videoprojektor. Heben Sie den Projektor in die gewünschte Position und positionieren Sie ihn auf dem Trilok Bajonettsockel (4). Drehen Sie den Projektor um 180° und befestigen Sie nun die Sicherheitsschraube (5) im Maßpfeilhohlraum. Ziehen sie nun die beiden Klemmschrauben (6) von Hand an um den Projektor in seiner Position zu fixieren.

AUSRICHTUNG

Verwenden Sie zur Ausrichtung der Projektoraufstellung die Schwenk-, Neige- und Höhenregulierungsfunktionen. Befestigen Sie nun mit dem beiliegenden Inbusschlüssel alle Halbrundkopfschrauben.

REALISIERUNG VERSCHIEDEN ABFALLÄNGEN

Das GK2-Installationsset umfasst verschiedene Teleskopvorrichtungen, die in jeder Kombination zur Erreichung einer individuellen Anpassung zwischen 23 - 70 cm verwendet werden können und vor allem die Anbringung an Hohlraumhängedecken erleichtern. Die GK3-Version ist mit einer Langteleskopvorrichtung für die Anbringung an hohe Decken ausgestattet. Die GK4-Version ist mit einer CP2 Deckenplatte sowie einer individuell zugeschnittenen Chromsäule für Installationen mit hohem Abfallgrad ausgestattet. Dieses Modell umfasst keine Teleskopvorrichtung.

AdapterplatteAbbildung einer typischen Adapterplatte

DECKENINSTALLATION

Entfernen Sie die Teleskopvorrichtung (2) und bringen Sie dann die Unterhälfte des Gyrolock-Gerätes direkt wieder auf der Befestigungsplatte (1) an.

Beachten Sie für die weitere Installation bitte die Projektorinstallations- und Ausrichtungsanweisungen.

Gebrauch für Deckeninstallationen

KAMERASCHRAUBVERBINDUNGEN - GK0

Für Projektoren mit Kameraschraubverbindungen, lösen Sie die Rändelschraube (7) und bringen Sie diese am Projektor an. Stellen Sie sicher, dass die Untelegscheibe (8) lose ist und verbinden Sie nun wie abgebildet die Schraube mit dem Projektor. Ziehen Sie zur Befestigungssicherung die Unterlegscheibe (8) fest.

Beachten Sie für die weitere Installation bitte die Ausrichtungsanweisungen.

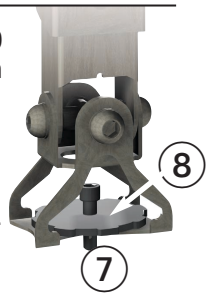

WANDINSTALLATION

Positionieren Sie das Gyrolock-Gerät mit der abgeschrägten Kurzteleskopstabvorrichtung (2) wie in der unteren Abbildung.

WICHTIG: die Installation darf nur wie in der Abbildung unter Verwendung der Kurzteleskopstabvorrichtung (2) als Trägerarm durchgeführt werden.

Beachten Sie für die weitere Installation bitte die Projektorinstallations- und Ausrichtungsanweisungen.

Gebrauch für Wandinstallation

BODENINSTALLATION

Entfernen Sie die Teleskopvorrichtung (2) von der Befestigungsplattenhalterung (1) und setzen Sie sie nun in die vorgesehenen Schlitze wie abgebildet wieder auf. Bringen Sie die Halbrundkopfschrauben wieder an und ziehen Sie sie mit dem beiliegenden Inbusschlüssel fest.

Beachten Sie für die weitere Installation bitte die Projektorinstallations- und Ausrichtungsanweisungen.

Gebrauch für Bodeninstallation

Bei Fragen wenden Sie sich an: tel: +49 (0)9131 9405 800 fax: +49 (0)9131 9405 80 99 e-mail: info@unicol.de web: www.unicol.de