

UNICOL®

MEDIA CENTRE CABINET


INSTRUCTION MANUAL / AUFBAUANLEITUNG



PCS9640003


Steps/Schritte:

1:

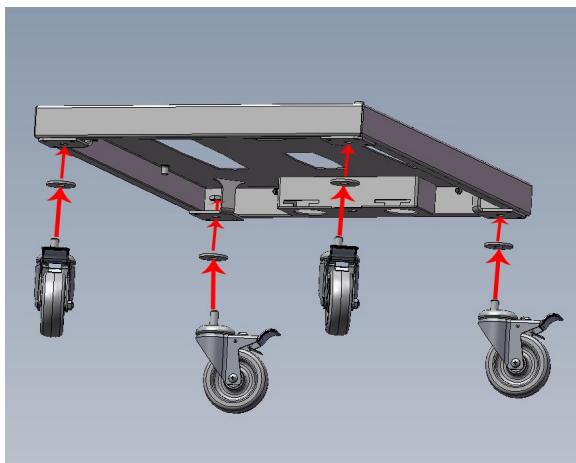


J + 4xA + 4xB + 4xD + 4xE

2:

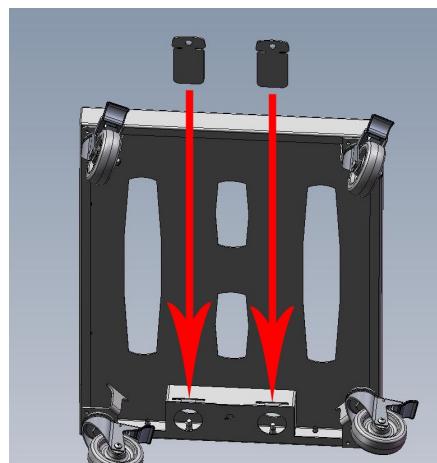


1 + 2xH

3:

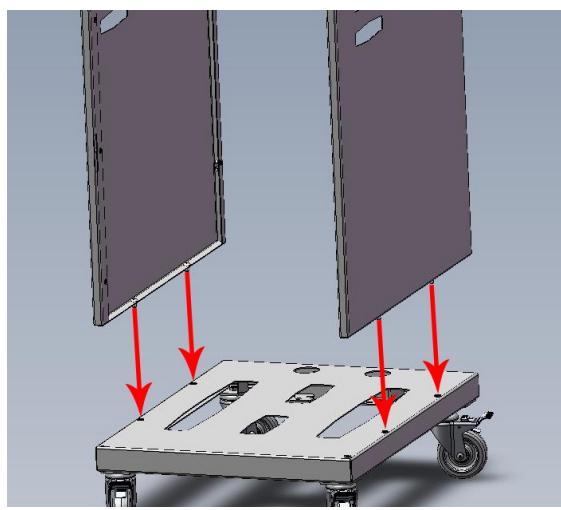


2 + 2xK + 4xG

4:

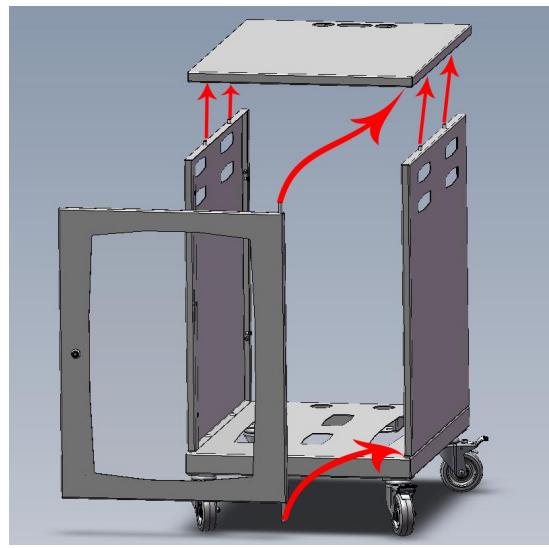


3 + L + M + 4xG

5:

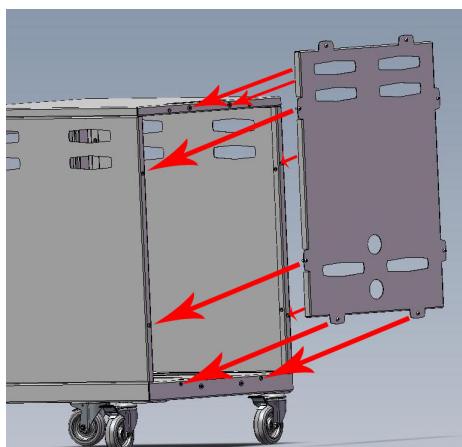

4 + N + 8xF


6:

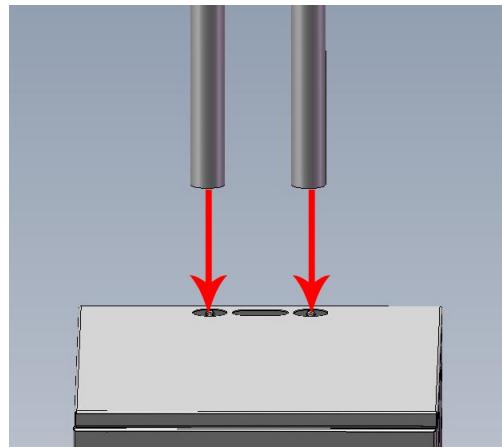

5 + O


Caution: Ensure all fittings are correctly tightened before installation of flatscreen!
Achtung: Alle Schrauben müssen fest angezogen sein, bevor der Monitor installiert wird!

7:

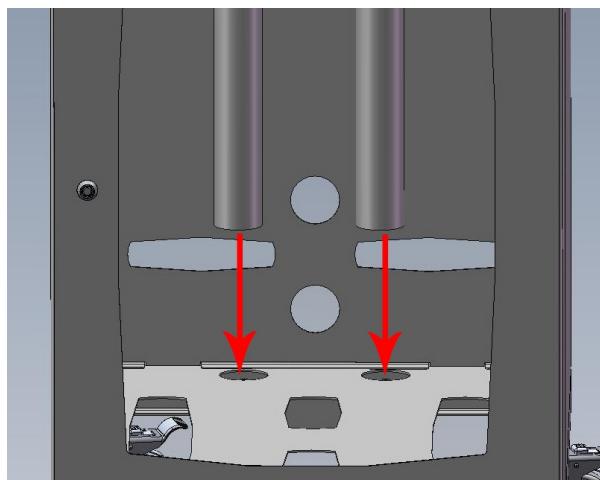


6

8:

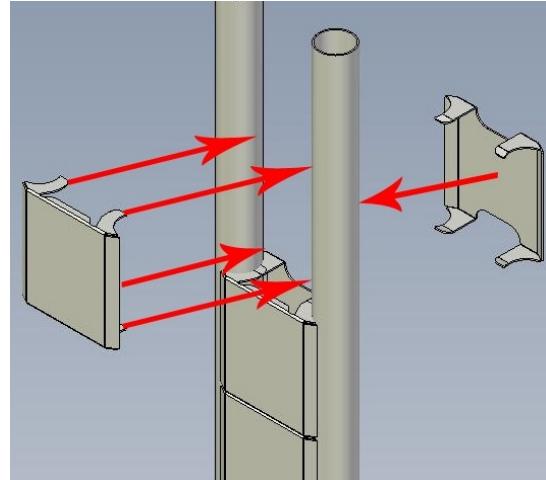


7 + P + 2xQ

9:

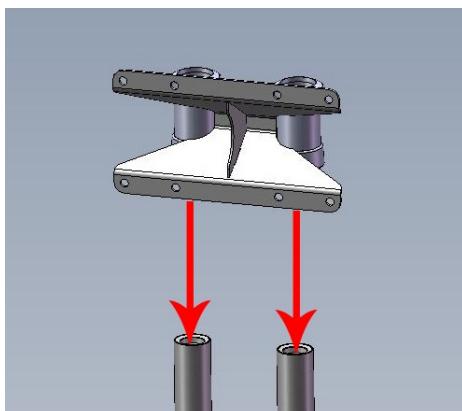


8 + R

10:

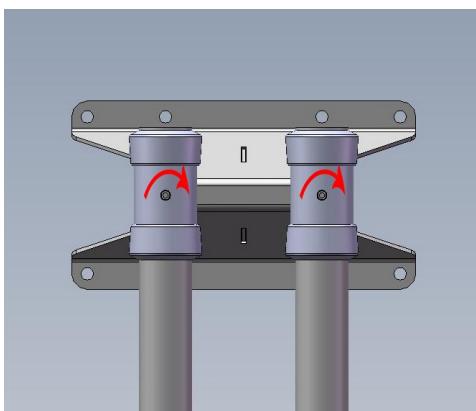


9 + I

11:

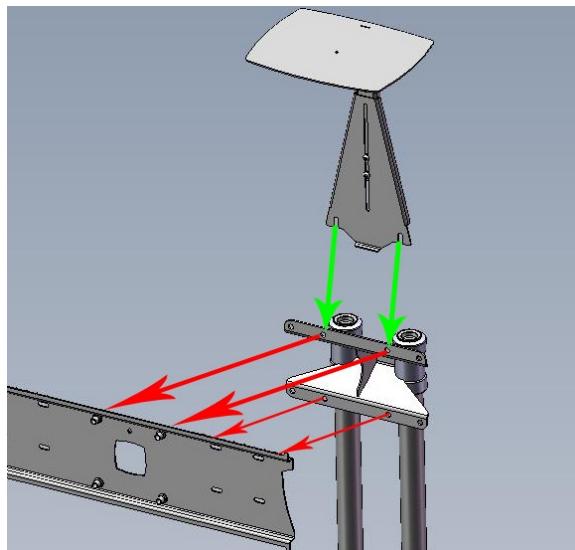

10 + S + T + 4xC

12:

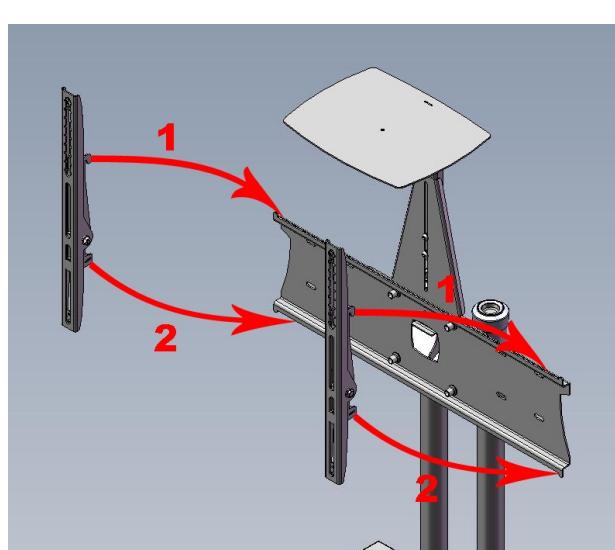

11

Caution: Ensure all fittings are correctly tightened before installation of flatscreen!
Achtung: Alle Schrauben müssen fest angezogen sein, bevor der Monitor installiert wird!

Parts/Teile:

A: (4x)



B: (4x)



C: (4x)



D: (4x)



E: (4x)



F: (8x)



G: (8x)



H: (2x)




Column stopper/
Rohrstopper

I:




ALLEN KEY 3/16

J:

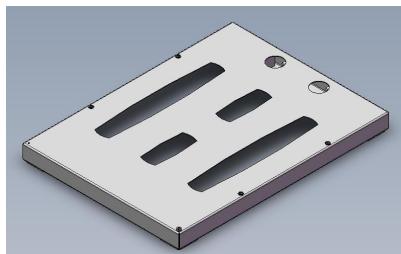


Base/Bodenplatte

K: (2x)

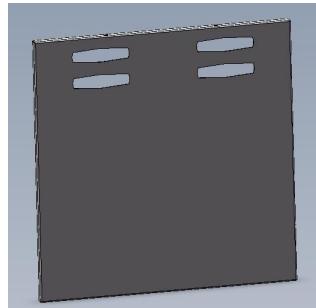


Side panel/Seidenwand

L:

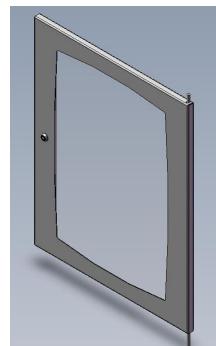


Door/Tür

M:

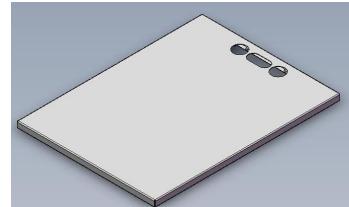

Top

N:

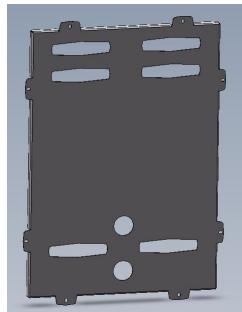

Rear/Rückwand

O:



AV1502 (Pair/Paar)

P:




AVM30E

Q: (2x)



AVM15

R:

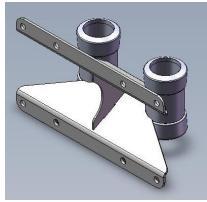


AV2L

S:



PZX

T:

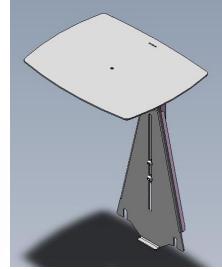

VCM

Caution: Ensure all fittings are correctly tightened before installation of flatscreen!
Achtung: Alle Schrauben müssen fest angezogen sein, bevor der Monitor installiert wird!

If you need any assistance, please contact us! Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!